


АЛКОРАМКИ ГОТОВЫ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

АЛКОРАМКА является бесконтактным изделием (в отличие от большинства других алкотестеров), что полностью исключает контактный способ передачи вируса от носителя к здоровому человеку. Тем не менее в связи с текущей эпидемиологической обстановкой АО «Лазерные системы», заботясь о здоровье своих клиентов, рекомендует применять дополнительные меры безопасности.

МИНИМИЗАЦИЯ КОНТАКТА


В целях профилактики заболеваний выдох в «Алкорамку» можно осуществлять через медицинскую маску (предпочтительно использование хирургических прямоугольных масок из нетканого материала). При стандартном режиме работы «Алкорамки» детектирование в таких случаях может быть затруднительным. Мы рекомендуем обратиться к нашим специалистам для проведения удаленной настройки режима повышенной чувствительности к выдоху, а также для настройки режима выборочного тестирования *.

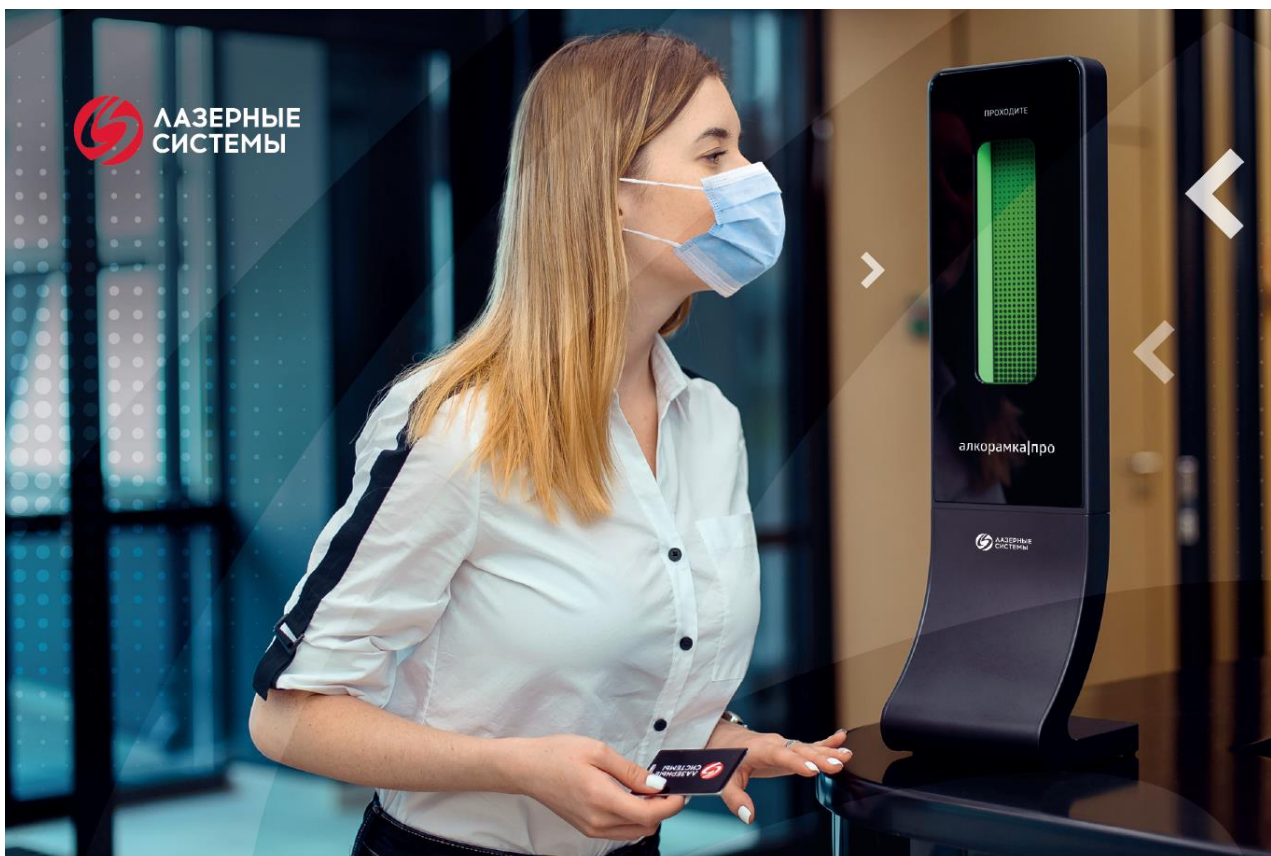

Допускается использование индивидуальных одноразовых мундштуков (например, широких коктейльных трубочек) для увеличения дистанции до прибора.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

На период проведения профилактических мероприятий протирку зеркал и поверхностей «Алкорамки» рекомендуется проводить каждые 15-30 мин. Допускается проведение дезинфекции без отключения прибора. Осуществлять очистку следует дезинфицирующим средством, рекомендованным Роспотребнадзором**, - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70%, этиловый спирт – не менее 75%. После очистки поверхности следует выдержать паузу 30 сек. до последующего использования – это необходимо для выветривания паров дезинфицирующего средства.

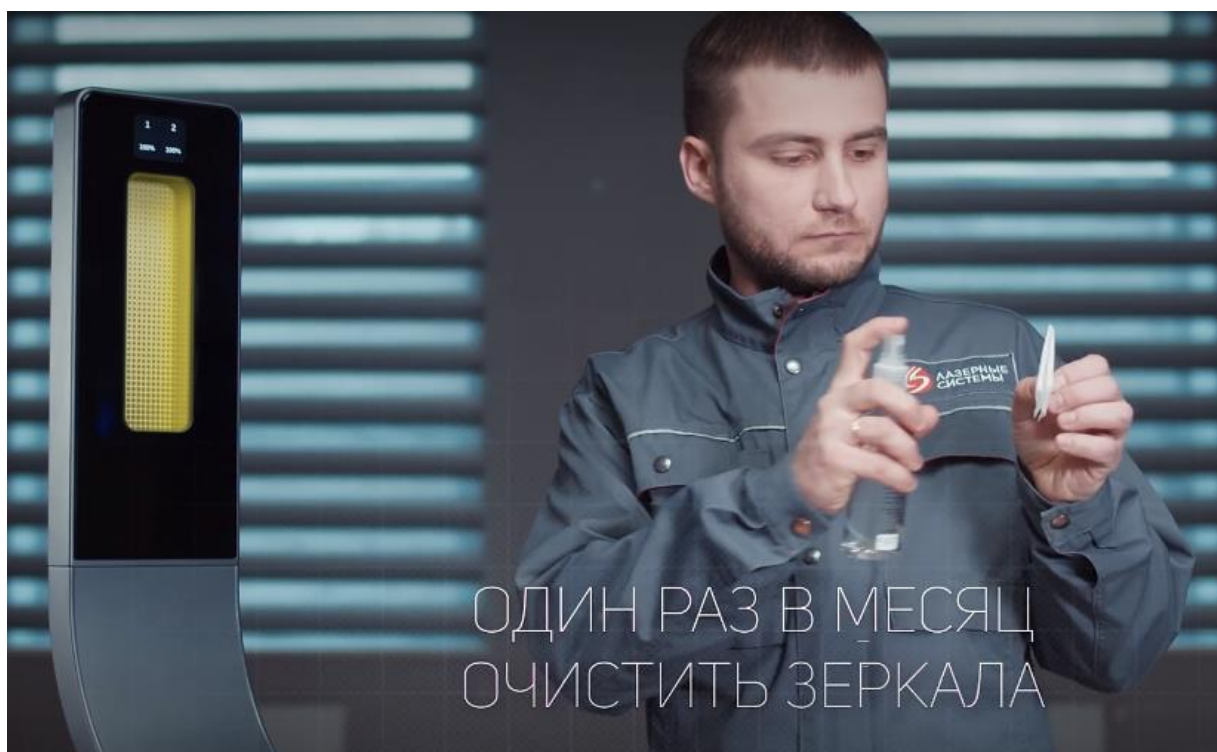

*Данные настройки рекомендованы для обеспечения корректной работы «Алкорамки» при использовании медицинской маски с целью минимизации «пустых» срабатываний, например, на сквозняки. После снижения эпидемиологических мер нашими специалистами будут возвращены исходные настройки устройства. Для выборочного тестирования рамка должна быть подключена к считывателю. ** Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 N 02/770-2020-32